Mobiltelefon Benutzerhandbuch

- Je nach Software Ihres Telefons oder Ihres Netzbetreibers kann der Inhalt dieses Handbuchs teilweise vom Funktionsumfang Ihres Telefons abweichen.
- Dienste Dritter k\u00f6nnen jederzeit beendet oder unterbrocher werden, und Samsung übernimmt keine Verantwortung oder Gewährleistung, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden.
- Dieses Produkt enthält bestimmte kostenlose oder Open-Source Software. Die genauen Bedingungen für die Lizenznutzung sowie die Haftungsausschlüsse, Bestätigungen und Bekanntmachungen finden Sie auf der Website von Samsung unter opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea GH68-34173E German. 04/2011. Rev. 1.0



- Nutzung des Geräts, um Hilfe zu rufen. Wählen Sie bei Feuer Verkehrsunfällen oder medizinischen Notfällen die zutreffende
- Verwenden Sie das Gerät, um anderen in Notfällen zu helfen. Wenn Sie einen Verkehrsunfall, ein Verbrechen oder einen Notfall, in dem Lebensgefahr besteht, sehen, rufen Sie die zutreffende Notrufnummer an
- Notrunummer an.

 Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderen
 Spezialdienst. Wenn Sie ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen,
 das keine Gefahr darstellt, ein defektes Verkehrssignal, einen
 geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenverletzungen oder ein
 Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder die zuständige Behörde an

Halten Sie das Gerät trocken

- ohne das Gerät einzuschalten. Trocknen Sie das Gerät mit einem Tuch und bringen Sie es zu einem Kundendienstzentrum

Legen Sie das Gerät nicht auf schräge Flächen

Das Gerät kann durch Herunterfallen beschädigt werden

Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen oder kalten Plätzen

- Bewahren Sie den Akku bei 0 bis 40 °C auf.

Warnung: Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und Explosionen

Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdoser

Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen und trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kabel ab Das Netzkabel darf nicht gebogen oder beschädigt werden

Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen Schließen Sie das Ladegerät und den Akku nicht kurz

Lassen Sie das Ladegerät und den Akku nicht fallen und schützen Sie diese Teile vor Erschütterungen Laden Sie den Akku nicht mit Ladegeräten, die nicht vom

Hersteller zugelassen sind Verwenden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters Bei dem Gerät können Fehlfunktionen auftreten und Sie setzen sich

Verwenden Sie keinen beschädigten oder leckenden Lithium-

einem erhöhten Risiko aus, einen Stromschlag zu erleiden

Ion-Akku (Li-Ion)
Wenden Sie sich für die sichere Entsorgung von Li-Ion-Akkus an das nächste Kundendienstzentrum.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorafalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für das Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
- Werfen Sie Akkus oder Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus oder Geräte entsprechend den geltenden örtlicher
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in ein Heizgerät wie z.B. eine Mikrowelle, einen Ofen oder einen Heizkörper. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!

- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung führen kann.
- Schutz von Gerät, Akkus und Ladegeräten vor Beschädigung Setzen Sie das Gerät und Akkus nicht sehr niedrigen oder sehr hohen
- Extreme Temperaturen können Verformungen des Geräts verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Geräts und der Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Anschlussklemmen von Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann. Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen

Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts in Bereichen mit eingeschränkter Nutzung

Schalten Sie das Gerät aus, wo seine Verwendung verboten ist. Erfüllen Sie alle Vorschriften, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer

Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte störer

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines

- Verwenden Sie das Gerät nicht innerhalb eines Abstands von 15
- Wenn Sie das Gerät verwenden halten Sie einen Mindestabstand von

Um mögliche Störungen eines Schrittmachers zu minimieren, verwenden Sie das Gerät an der gegenüberliegenden Körperseite des Schrittmachers.

Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Gerät, die durch Hochfreque gestört werden können

Wenn Sie selbst medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller dieser Geräte, um die Störfestigkeit dieser Geräte gegenüber Hochfrequenzen zu gewährleisten.

Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller für Informationen über Funkstörungen

riersteiler für Informationen über Funksforungen Einige Hörgeräte können durch die Hochfrequenzen dieses Geräts gestört werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, um die Sicherheit Ihres Hörgeräts zu gewährleisten.

Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen

- · Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus,
- Strainer Set des des in Respissonsgerandeten ungebungen aus, anstatt den Akku zu entnehmen.
 Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche Vorschriften, Anweisungen und Hinweisschilder.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle), in der
- Nähe von Treibstoffen, Chemikalien oder in Sprengbereichen.

 Lagem und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder
 Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör
 befindet.

Schalten Sie das Gerät in einem Flugzeug aus

Die Verwendung des Geräts in Flugzeugen ist verboten. Dieses Gerät kann die elektronischen Navigationsinstrumente von Flugzeugen stören Elektronische Vorrichtungen in Kraftfahrzeugen können durch

die Funkfrequenz des Geräts gestört werden Die elektronischen Vorrichtungen in Ihrem Fahrzeug können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller.

Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren

Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer verkehrsgerecht und beachten Sie die folgenden

- Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung.
 Machen Sie sich mit dem Gerät und seine Funktionen wie Kurzwahl und Wahlwiederholung vertraut. Diese Funktionen reduzieren die Zeit, die zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen mit dem Mobilgerät erforderlich ist
- Ordnen Sie das Gerät in Reichweite an. Sie sollten das drahtlose Gerät erreichen können, ohne Ihren Blick von der Straße zu nehmen. Sollte ein Anruf zu einem unpassenden Zeitpunkt eingehen, lassen Sie ihn von der Malibox beantworten.
- Lassen Sie die Person, mit der Sie sprechen, wissen, dass Sie ein Fahrzeug lenken. Führen Sie keine Gespräche bei starkem Verkehr
- oder gefährlichen Wetterbedingungen. Regen, Graupel, Schnee, Eis und starker Verkehr können gefährlich sein. Machen Sie sich keine Nottizen und schlagen Sie keine Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch beansprucht Ihre Aufmerksamkeit, so dass
- sicheres Fahren nicht mehr gewährleistet ist. Wählen Sie überlegt und beachten Sie den Verkehr. Tätigen Sie
 Anrufe, während Sie stehen oder bevor Sie sich in den Verkehr
 einfädeln. Stoppen Sie das Fahrzeug, um Anrufe zu tätigen. Wenn
 Sie beim Fahren einen Anruf tätigen müssen, wählen Sie jeweils
 nur wenige Ziffern und prüfen Sie zwischendurch die Straße und
 Sienen!
- Führen Sie keine aufreibenden oder emotionalen Gespräche, die Sie ablenken können. Machen Sie Ihren Gesprächspartner darauf aufmerksam, dass Sie ein Fahrzeug lenken, und führen Sie keine Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenken

Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts

- Feuchtigkeit und Flüssigkeiten aller Art können Teile des Geräts oder elektronische Schaltkreise beschädigen.
 Sollte das Gerät nass geworden sein, entnehmen Sie den Akku,
- Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen

Durch Staub können Fehlfunktionen des Geräts verursacht werden

auf. Verwenden Sie das Gerät bei -20 bis 50 °C

- Das Gerät kann explodieren, wenn es in einem geschlossenen Fahrzeug gelassen wird, da die Temperatur in Fahrzeugen bis zu 80 °C erreichen kann. Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkte
- Sonnenbestrahlung aus (wie auf dem Armaturenbrett eines

Bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüssel und Schmuck auf Das Gerät kann sich verformen oder Schäden davontragen

- Wenn die Akkukontakte mit Metallgegenständen in Kontakt kom kann ein Feuer verursacht werden. Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder

Durch Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder Entladen des Akkus verursacht werden.

- Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten. Telefonkarten Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt
- Verwenden Sie keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen und bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit mit magnetischen Feldem in Kontakt.

Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf

- Der Akku kann undicht werden.
 Das Gerät kann sich überhitzen und ein Feuer verursachen. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keiner

Erschütterungen aus Der Bildschirm des Geräts kann beschädigt werden

Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon beschädigt werden. Wenn das Gerät über einen Kamerablitz oder eine Leuchte

verfüg, verwenden Sie in der unmittelbaren Nähe von Augen (Mensch oder Tier) kein Blitzlicht

Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe von Augen können ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht

Gewährleistung der maximale Nutzungsdauer des Akkus und

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt. Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor
- erneut geladen werden Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nich Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Teile Die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten von Drittanbietern


- kann die Nutzungsdauer des Geräts verkürzen oder Fehlfunktioner
- Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind.

Nicht auf das Gerät oder den Akku beißen oder daran saugen

- · Dadurch kann das Gerät beschädigt oder eine Explosion verursacht
- · Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die

Sprechen in das Gerät:

- Halten Sie das Gerät aufrecht wie bei einem herkömmlichen Telefon
- Sprechen Sie direkt in das Mikrofon.
- Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne des Geräts. Durch Berühren der Antenne kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt oder die Übertragung von mehr Funkfrequenzen als erforderlich verursacht werden.



 Halten Sie das Gerät entsnannt, drücken Sie die Tasten nur leicht. n veringem (wie z. B. Vorlagen und Texterkennung), und n Sie regelmäßig Pausen. en Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätig

Schützen Sie Ihr Gehör

- Durch laute Töne über längere Zeit könner
 - Gehörschäden verursacht werden. Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie ablenken und einen Unfall verursachen.
 - Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale

Lautstärkeneinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist. Geben Sie Obacht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufen

Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu

Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie fallen

Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum

Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Kundendienstzentrum warten. Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden können.

Das Gerät weder mit Farbe anmalen noch mit Aufklebern

Farbe und Aufkleber können bewegliche Teile verstopfen oder behinderr und dadurch den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Geräts verhindem.
Falls Sie auf die Farbe oder Metallteile dieses Produkts allergisch reagieren, kann dies bei Ihnen eventuell Juckreiz, Ausschläge oder Hautschwellungen verursachen. Nutzen Sie das Produkt in dies keinesfalls weiter und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Reinigung des Geräts:

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch ode einem Radiergummi.
- Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattebausch ode
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprunger oder zerbrochen ist Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und

Gesicht verursachen, Lassen Sie das Gerät von einem Samsund Kundendienstzentrum reparieren.

Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der

Öffentlichkeit verwenden Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern verwenden

Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen, denn sie könnten sich selbst oder andere verletzen, das Gerät beschädigen oder Anrufe tätigen, die Kosten verursachen.

Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt

Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige
Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt

- Legen Sie das Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Legen sie das Geral dir Zudeno Horit in der Nahe Geral dir Zudeno Horit in der Nahe Geral dir Zudeno Horit in der Nahe Geral dir Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.
- Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden
 Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann

das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer
- Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte. Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

Sichern Sie alle wichtigen Daten Samsung übernimmt keinerlei Haftung oder Verantwortung für Datenverluste.

Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien, die Sie ohne Erlaubnis der Eigentümer des Inhalts für andere aufgenommen haben. Dies stellt einen Verstoß gegen die Urheberrechtsgesetze dar. Der Hersteller haftet nicht für rechtliche Probleme, die durch die illegale Nutzung urheblicher Materialien durch den Benutzer verursacht

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verbieten den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2.0 W/kg überschreiten

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,493 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert. HT-Energie verningert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität dieses Geräts mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Website von Samsung.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem senanten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das

Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen

Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Mülbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. wiederverweitung von steinlichen Ressourcen zu fordern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine unweltfreundliche Entsorgung abgeben können. Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem

Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts / (In den Ländern der Europäischen Union und anderen


uropäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie

Rücknahmesvstem) Rücknahmesystem)
Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Akku über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die Bilte neiten Sie, die natunichen Ressourcen zu schutzen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie- Rücknahmesystem entsorgen.

CE0168

Layout des Telefons

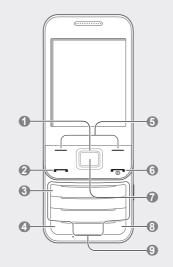

0 4-Wege-Navigationstaste

Im Standby-Betrieb: Zugriff auf benutzerdefinierte Menüs; im Menümodus: Blättern durch die Menüoptionen Je nach Dienstanbieter können vordefinierte Menüs unterschiedlich

2 Wähltaste

Zum Tätigen oder Beantworten eines Anrufs; im Standby-

Betrieb: zum Aufrufen der zuletzt gewählten Rufnummern und der verpassten oder entgegengenommenen Anrufe; zum Senden einer SOS-► SOS-Nachricht aktivieren und

senden Mailhox-Taste



gedrückt halten)

Pause-Taste Zum Eingeben einer Wählpause (gedrückt halten)

Zum Ausführen der unten auf der



0 Bestätigungstaste Auswählen der markierten Menüontion oder Bestätiger einer Eingabe; im Standby-Betrieb: Aufrufen des Menümodus oder Starten des Webbrowsers Je nach Netzbetreiber oder Region

Stummtaste Im Standby-Betrieb: zum

Aktivieren bzw. Deaktivieren des Stumm-Modus (Taste gedrückt

Alphanumerische Tasten

Ihr Telefon zeigt folgende Statusanzeigen am oberen Rand des Displays an: Symbol Beschreibung Symbol Beschreibung Nein Signal Speicherkarte **(10)**

Tha?	Signalstärke		ogood.zt
@.	Netzwerksuche	60	UKW-Radio an
(2)	Neizweiksüche		UKW-Radio
G	Mit GPRS-Netz verbunden	= 0	unterbrochen
			Musik wird
	Mit EDGE-Netz verbunden	Pe	wiedergegeben
		_	Musikwiedergabe
8	Aktives Gespräch	99	angehalten
8	SOS- Nachrichtenfunktion aktiviert		Neue Textnachricht
		\boxtimes	(SMS)
			Neue Multimedia-
(3)	Im Internet surfen	₩	Nachricht (MMS)
(A)	Verbinden mit sicherer Webseite	- □	Neue E-Mail-Nachricht
			Name
R	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)	⊵	Neue Konfigurationsmitteilung
		_	0 0
		≥ 6	Neue WAP-Push- Nachricht
	Anruf umleiten aktiviert		Nachricht
	SIM-Karte fehlt	8	Neue Sprachnachricht
?	Slivi-Narte lenit	٤	Normal-Profil aktiviert
₽,	Mit PC verbunden		Stumm-Profil aktiviert
(%)	Bluetooth aktiviert	_ ≼	
20	Alama aldi iant	(IIIIII)	Akkuladezustand

10:00 Aktuelle Uhrzeit

Alarm aktiviert

6 Soft-Tasten





kann diese Taste eine andere Funktion haben Im Standby-Betrieb: zum Abhören der Mailbox (Taste 8

SIM-Karte und Akku einsetzen

1. Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab, und



2. Setzen Sie den Akku ein, und schließen Sie die Akkuabdeckung





Akku laden

 Schließen Sie das mitgelieferte Ladegerät an die Multifunktionsbuchse an.



2. Trennen Sie nach Beendigung des Ladevorgangs das Ladegerät vom



5. Wählen Sie einen Klingelton aus.

aus der Profilliste aus

Anrufs wählen

oder einem Namen.

um die Nummer zu wählen

Standby-Betrieb die Uhr anzeigen.

Schnellzugriffe.

Smart Standby aus

2. Drücken Sie < Bearbeit. >

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es

Nummer eines zuletzt getätigten

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [-], um die Liste

Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Anrufart.

3. Blättern Sie nach oben oder unten zu einer Nummer

Anrufdetails anzuzeigen, oder drücken Sie [-],

Smart-Startbildschirm verwenden

Mit dem Smart-Startbildschirm können Sie das Menü,

Wenn Sie den Smart-Startbildschirm verwenden,

en Sie Elemente zum Smart-Startbildschirm

funktionieren die Navigationstasten nicht als

1. Wählen Sie im Menümodus Einst. → Display →


3. Wählen Sie die Elemente aus, die auf dem Smart-

Startbildschirm angezeigt werden sollen.

Kontakte und Kalenderereignisse öffnen oder im

der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.

4. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die



• Entnehmen Sie den Akku erst aus dem Telefon,

nachdem Sie das Ladegerät abgetrennt haben. Anderenfalls kann das Telefon beschädigt werden.

Ziehen Sie das Ladegerät ab, wenn Sie es nicht

brauchen, um Energie zu sparen. Das Ladegerät hat keinen Netzschalter. Sie müssen es daher

aus der Steckdose ziehen, um die Stromzufuhr

zu unterbrechen. Das Ladegerät sollte während

der Verwendung in der Nähe der Steckdose

Speicherkarte einsetzen (optional)

Ihr Telefon akzeptiert microSD™- und microSDHC™-

Speicherkartenhersteller und -typ).

Speicherkarten mit bis 16 GB Speicherkapazität (je nach

Das Formatieren der Speicherkarte in einem PC

· Häufiges Speichern und Löschen von Daten

Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.

2. Setzen Sie eine Speicherkarte mit nach unten

weisenden goldfarbenen Kontakten ein.

kann zu Inkompatibilität mit dem Telefon führen.

verringert die Lebensdauer von Speicherkarten

Speicherkarte

Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Telefon

Drücken Sie < Option. > → Speichern.

3. Schieben Sie die Speicherkarte in den

Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet

4. Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an

5. Drücken Sie die Bestätigungstaste.



Sie können den Stil des Standby-Bildschirms ändern. Wählen Sie im Menümodus Einst. → $\textbf{Display} \rightarrow \textbf{Smart Standby} \text{ aus, und blättern Sie}$ nach links oder rechts zum gewünschten Stil.

So rufen Sie Elemente des Smart-Startbildschirms

Drücken Sie die Navigationstaste, um durch die Elemente auf dem Smart-Startbildschirm zu blättern, und drücken Sie die Bestätigungstaste, um ein Element auszuwählen

Text eingeben

So ändern Sie den Texteingabemodus:

- Halten Sie [#] gedrückt, um zwischen dem T9- und dem ABC-Modus zu wechseln. Je nach Region können Sie auch einen Eingabemodus für Ihre spezifische Sprache aufrufen
- · Drücken Sie [#], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den Ziffernmodus zu wechseln.
- Drücken Sie [*), um in den Symbolmodus zu wechseln
- Halten Sie [*) gedrückt, um eine Eingabemethode oder die Eingabesprache auszuwählen

Hinweissymbole



Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen

Gefolgt von: die Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für einen Schritt auswählen müssen, z. B.: Im Menümodus: Wählen Sie Nachr. -- Nachricht erstellen aus (steht für Nachr., gefolgt von Nachricht erstellen)

Eckige Klammern: Telefontasten, z. B.: [-[] (steht für Fin-/Ausschalter/Menü-Fnde-Taste)

Spitze Klammern: Soft-Tasten zum Steuern der einzelnen Funktionen eines Bildschirms, z. B.: **<OK>** (steht für die Soft-Taste **OK**)

Telefon ein- oder ausschalten

So schalten Sie Ihr Telefon ein:

- Halten Sie [] gedrückt.
- 2. Geben Sie Ihre PIN ein, und drücken Sie < OK > (falls erforderlich)

Zum Ausschalten des Telefons wiederholen Sie Schritt 1

Auf Menüs zugreifen

So rufen Sie die Menüs des Telefons auf:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb < Menü>, um in den Menümodus zu wechseln.

- Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.
- 2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [0], um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn das korrekte Wort nicht angezeigt wird, drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, um ein alternatives Wort auszuwählen.

ABC-Modus

T9-Modus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen auf dem Display erscheint

Ziffernmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste um eine Ziffer einzugeben.

Symbolmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol einzugeben.



- Drücken Sie die Navigationstaste, um den Cursor zu bewegen. Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie
- <Löschen>. Um alle Zeichen zu löschen, halten Sie < Löschen > gedrückt.
- Um ein Leerzeichen zwischen zwei Zeichen einzufügen, drücken Sie [0].
- Um Satzzeichen einzugeben, drücken Sie [1]

- Je nach Region oder Dienstanbieter müssen Sie möglicherweise die Bestätigungstaste drücken, um in den Menümodus zu wechseln.
- Wenn Sie den Smart-Startbildschirm verwenden ist es nicht möglich, den Menümodus durch Drücken der Bestätigungstaste aufzurufen.
- 2. Blättern Sie mit der Navigationstaste zu einem Menü oder einer Option.
- 3. Drücken Sie < Ausw.>, < Speich.> oder die Bestätigungstaste, um die markierte Option zu bestätigen
- 4 Drücken Sie < Zurück > um eine Menüebene nach oben zu gelangen. Drücken Sie [70], um zum Standby-Betrieb zurückzukehrer



- Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das die PIN2 erforderlich ist, müssen Sie die zusammen mit der SIM-Karte bereitgestellte PIN2 eingeben Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber n
- · Samsung ist weder für den Verlust von Passwörtern oder persönlichen Daten noch für sonstige Schäden verantwortlich, die durch illegal verwendete Software verursacht werden.

Anruf tätigen

- 1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
- 2. Um die Nummer zu wählen, drücken Sie [-].
- 3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [つ]

Anruf annehmen

- 1. Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie [--]. 2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie []

Je nach Netzbetreiber kann der Standardspeicherort

zum Speichern neuer Kontakte schon voreingestellt

Lautstärke einstellen

So stellen Sie die Lautstärke des Klingeltons ein:

- 1. Wählen Sie im Menümodus Einst. → Tonprofile aus.
- 2. Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil
- Bei Verwendung des Stumm-Profils kann die Klingeltonlautstärke nicht eingestellt werden.
- 3. Drücken Sie < Bearbeit. > → Lautstärke.
- 4. Blättern Sie zu Anrufsignal.
- 5. Blättern Sie nach links oder rechts, um die Lautstärke einzustellen, und drücken Sie **Speich.**>


Drücken Sie während eines Gesprächs die Navigationstaste nach oben oder unten, um die Hörerlautstärke anzupassen



In lauten Umgebungen kann es schwierig sein, den Gesprächspartner über den Lautsprecher richtig zu verstehen. Verwenden Sie dann für einen verständlicheren Ton den normalen Telefonmodus.

Klingelton ändern

- Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Tonprofile** aus.
- 2. Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil



- 3. Drücken Sie < Bearbeit. > \rightarrow Rufzeichen für Sprachanruf.
- 4. Wählen Sie einen Speicherort (falls erforderlich) aus

5. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Nachricht zu senden

- 1. Wählen Sie im Menümodus Nachr. → Posteingang
- 2. Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

Täuschungsanrufe tätigen

zu simulieren, um sich damit aus Meetings oder unerwünschten Konversationen zu stehlen

So aktivieren Sie die Täuschungsanruffunktion:

Wählen Sie im Menümodus Einst. → Anruf

So tätigen Sie einen Täuschungsanruf:

- · Halten Sie im Standby-Betrieb die Navigationstaste
- · Wenn die Tasten gesperrt sind, drücken Sie die Navigationstaste viermal nach unten.

uTrack aktivieren

Wenn jemand eine neue SIM-Karte in Ihr Telefon einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Ihr Telefon gefunden und wieder in Besitz genommen werden kann.

So aktivieren Sie uTrack:

- 2. Geben Sie Ihr Passwort ein, und drücken Sie < OK >
- Beim ersten Aufrufen von uTrack werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen
- 3. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um Ein auszuwählen.
- 4 Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen. 5. Drücken Sie < Optionen > → Kontakte, um Ihre
- Kontaktliste zu öffnen. 6. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um einen Kontakt auszuwählen, und drücken Sie dann
- <Hinzufügen>. 7. Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich).
- 8. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfänger zu speichern.
- 9. Blättern Sie nach unten, und geben Sie den Namen
- 10. Drücken Sie < Speich. > → < Annehm. >

SOS-Nachricht aktivieren und senden

Sie können in Notsituationen SOS-Nachrichten an Ihre Familie oder Freunde senden.

So aktivieren Sie die SOS-Nachricht:

- 1. Wählen Sie im Menümodus Nachr. → Einstellungen → SOS-Nachrichten → Sendeoptionen aus 2. Drücken Sie <Ändern>, um Ein auszuwählen.
- 3. Blättern Sie nach unten, und drücken Sie die
- Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen. 4. Drücken Sie < Optionen > → Suche, um Ihre Kontaktliste zu öffnen

- 5. Wählen Sie einen Kontakt aus.
- 6. Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich). 7. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfänger
- zu speichern. Blättern Sie nach unten, und stellen Sie die Anzahl der Wiederholungen für die SOS-Nachricht ein.
- 9. Drücken Sie <**Zurück**> → <**Ja**>

So senden Sie eine SOS-Nachricht:

- 1. Wenn die Tasten gesperrt sind, drücken Sie viermal [-], um eine SOS-Nachricht an voreingestellte Telefonnummern zu senden. Das Telefon wechselt daraufhin in den SOS-Modus und sendet die voreingestellte SOS-Nachricht.
- 2. Um den SOS-Modus zu verlassen, drücken Sie []

Kamera verwenden

So fotografieren Sie:

- Wählen Sie im Menümodus Kamera aus, um die Kamera einzuschalten. 2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn
- (nach links) in die Querformatansicht. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv,
- und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.

 4. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.

So zeigen Sie Fotos an:

Wählen Sie im Menümodus Eig. Da. → Bilder → eine

So nehmen Sie Videos auf:

- 1 Wählen Sie im Menümodus Kamera aus um die Kamera einzuschalten.
- 2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht. 3. Drücken Sie [1], um zur Videokamera zu wechseln. 4. Richten Sie das Obiektiv auf das gewünschte Motiv.
- und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor. 5. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Aufnahme zu starten. 6. Drücken Sie < Stopp>, um die Aufnahme zu beenden.

Das Video wird automatisch gespeichert.

So zeigen Sie Videos an: Wählen Sie im Menümodus **Eig. Da.** \rightarrow **Videos** \rightarrow eine Videodatei aus

Musik hören

- Wählen Sie im Menümodus Musik → Bibliothek aus.
- 2. Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei
- 3. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

Bestätigen	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
Navigation	 Links: Zurückspulen; in einer Datei rückwärts suchen (gedrückt halten) Rechts: Vorspulen; in einer Datei vorwärts suchen (gedrückt halten) Auf/Ab: Lautstärke einstellen

sein. Wählen Sie im Menümodus Kontakte → <Option.> → Einstellungen → Standard Speicherplatz → neuer Speicherort aus, um den Speicherort zu ändern.

Neuen Kontakt hinzufügen

- Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein, und drücken Sie < Optionen> Wählen Sie Zu Kontakten hinzufügen \rightarrow Kontakt
- erstellen → einen Speicherort aus (falls erforderlich) Wählen Sie bei Bedarf einen Nummerntyp aus.
- Geben Sie die Kontaktinformationen ein. 5. Drücken Sie die Bestätigungstaste oder < Option.> Speichern, um den Kontakt zum Speicher hinzuzufügen.

Nachrichten senden und anzeigen

So senden Sie eine SMS oder MMS:

- Wählen Sie im Menümodus Nachr. \rightarrow Nachricht erstellen aus
- Geben Sie eine Zielnummer ein, und blättern Sie nach unten Geben Sie den Nachrichtentext ein. ► Text eingeben Um die Nachricht als SMS zu versenden, gehen Sie
- zu Schritt 5 Wenn Sie Multimedia anhängen möchten, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Drücken Sie < Option.> → Multimedia hinzufügen, und fügen Sie ein Element hinzu.

So zeigen Sie eine SMS oder MMS an:

Sie haben die Möglichkeit, eingehende Anrufe

→ Täuschungsanruf → Schnellzugriff für Täuschungsanruf aus.

nach unten gedrückt.

Kontaktnummer an die angegebenen Empfänger, damit

Wählen Sie im Menümodus Einst. → Sicherheit →

UKW-Radio hören

Sender automatisch.

Taste

1

2

3

4

Schließen Sie ein Headset an das Telefon an

deaktivieren

Funktion

Aktuellen Titel bewerten

Wiederholmodus ändern

Einen Klangeffekt auswählen

Zufallswiedergabe aktivieren oder

- 2. Wählen Sie im Menümodus Anwend. → UKW-Radio
- 3. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das UKW-Radio zu starten 4. Drücken Sie < Ja>, um die automatische Sendersuche

zu starten. Das Radio sucht und speichert verfügbare



5. Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden

	Taste	Funktion
	Bestätigen	UKW-Radio ein- oder ausschalten
	Navigation	Links/Rechts: Frequenz feinabstimmen; Suche nach einem verfügbaren Radiosender (gedrückt halten) Auf/Ab: Lautstärke einstellen

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Wir



Samsung Electronics

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM Mobile Phone: GT-C3750

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebender Dokumenten bescheinigt wird: EN 60950-1 : 2006+A11:2009 SICHERHEIT

EN 50360 : 2001 / AC2006 EN 62209-1 : 2006 EN 3229-1 . 2006 EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EMV EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

ermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktes ss] das oben genannte Produkt allen wesentlicher dass] das oben genan 1999/5/EG entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EG beschrieben wird, wurde u

C€0168 Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Die technische Dokumentation wird unte folgender Anschrift geführt :

BABT, Forsyth House, Churchfield Road,

Samsung Electronics QA Lab. Sie kann jederzeit auf Anfrage einge (Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony V Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK 2011.03.21



ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstes. Die Adresse oder Telefonnumn Samsung-Kundendienstes können Sie der Garantiekarte entnehmen oder bei Ihrem